

svan

ESTUFA DE BAÑO

MANUAL INSTRUCCIONES

Modelo: SVCA02EB

Modelo	Voltaje/Frecuencia	Potencia
SVCA02EB	220-240V~ 50Hz	1200W

Estimado cliente,

Muchas gracias por confiar en nuestro producto. Le rogamos que lea y guarde este manual de instrucciones.

PRECAUCIÓN

- Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato está intacto. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el agente de servicio técnico autorizado. No deje materiales de embalaje como bolsas y grapas al alcance de los niños.
- Antes de encender el aparato compruebe si la tensión eléctrica y la frecuencia del circuito corresponden a las indicadas en la etiqueta de características del aparato.
- El aparato debe conectarse a un circuito conforme a las normas vigentes en materia de instalaciones civiles.
- El aparato es **sólo para uso doméstico**. No lo use para ninguna otra aplicación ya que podría resultar peligroso.
- El fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por un uso incorrecto o defectuoso. El uso de todos los aparatos eléctricos requiere la toma de conciencia de algunas reglas básicas, tales como:
 - Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos u otro conductor.
 - Nunca sumerja ni exponga el aparato a ningún líquido o condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc).
- El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie plana y estable. No coloque sobre una superficie blanda, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
- No utilice el aparato cerca de líquidos, materiales inflamables o gases explosivos.
- El funcionamiento correcto del aparato se obtiene cuando el aparato se instala verticalmente. No encienda el aparato cerca de muebles, cortinas, estantes, etc.
- El aparato debe colocarse en un lugar con espacio en ambos lados y en la parte posterior y un espacio mínimo de 1 metro delante de la salida de aire, de modo que tanto la entrada de aire como la salida no estén bloqueadas.
- No utilizar en áreas muy polvorrientas, ya que el polvo puede acumularse en los elementos calefactores y causar sobrecalentamiento.
- Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, nunca inserte dedos, lápices u otros objetos a través de la entrada de aire o la abertura de salida.
- Evite tocar superficies calientes use siempre las manijas.
- Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo, con el fin de prevenir daños.
- No ponga el cable de alimentación en el aparato cuando todavía esté caliente. No doblar o envolver el cable de alimentación alrededor de los electrométricos, particularmente en la entrada del aparato. Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de usarlo y de que no esté en contacto con ninguna parte del aparato. No tire del cable de alimentación, ni mueva, transporte ni cuelgue el aparato por el cable de alimentación. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa.
- No conecte el aparato a extensiones o salidas múltiples.

- Antes de limpiar el aparato o de realizar cualquier mantenimiento, apague todo el sistema y desenchúfelo.

Si el aparato no funciona, apáguelo sin manipularlo. Si se requiere alguna reparación, póngase en contacto con su agente autorizado local y solicite piezas de repuesto originales. De lo contrario, la seguridad del aparato podría verse comprometida.


ADVERTENCIAS

1. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
2. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
4. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
5. El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
6. No utilice este aparato con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.
7. No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.

INSTALACIÓN PARA MODO DE MONTAJE DE PARED

El aparato debe instalarse a una altura mínima de 1,8 m sobre el suelo.

Taladre dos agujeros en la pared y guarde una distancia de 1,8 m del suelo. El diámetro del agujero sólo contiene el tubo de plástico inflado. Alinee la distancia entre los dos agujeros junto con la distancia entre dos agujeros para colgar en el aparato. Después de doblar la tubería de plástico inflada, fijar el tornillo, no atornille toda la longitud en la pared, deje al menos 3-5 mm de distancia de la pared. Asegúrese de que el tornillo esté fijado firmemente y cuelgue el aparato. El tornillo se debe insertar en la ranura del fondo del aparato.

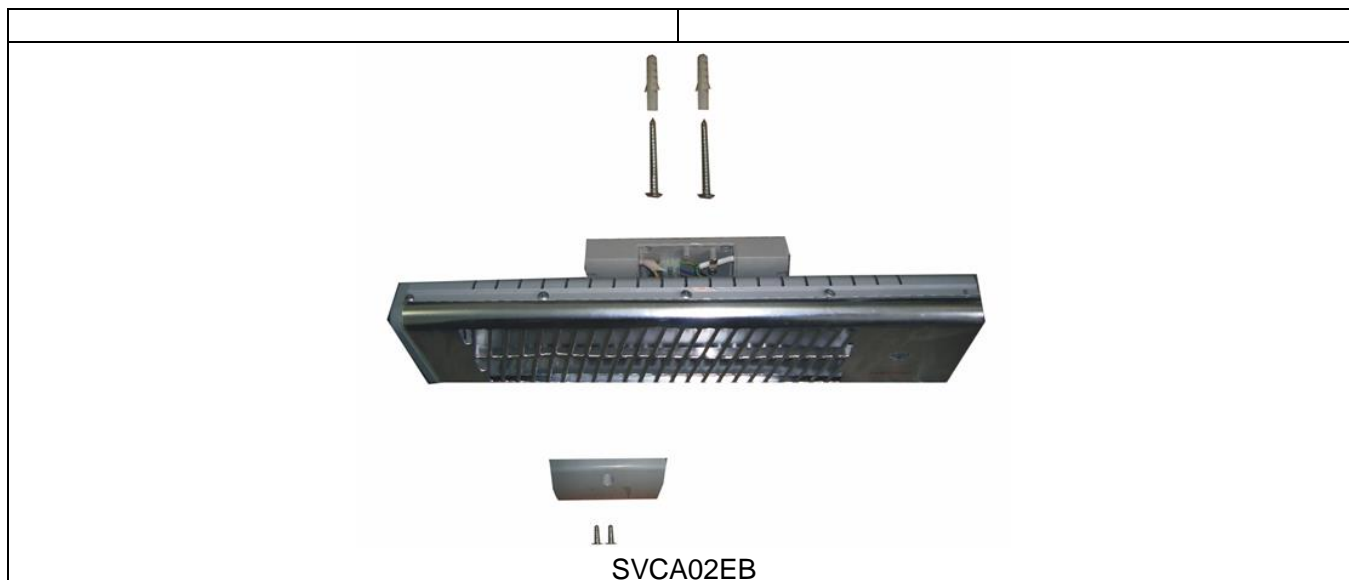

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

Compruebe que la salida tenga al menos una capacidad de transporte de corriente de 10 AMPERIOS.

ANTES DE FUNCIONAR

Ponga el interruptor maestro con la posición OFF, (Apagado). Enchufe el aparato, Apriete la conexión entre el enchufe y la toma de corriente para evitar el sobrecalentamiento y el malfuncionamiento.

CUANDO EL APARATO NO ESTÁ EN USO

Desconecte el aparato agarrando el enchufe y tirando de él, nunca tire del cable de alimentación.

AVISO

Cuando el aparato esté en uso, no abra la puerta o la ventana continuamente, de lo contrario influirá en el efecto de calentamiento.

Es normal que el aparato emita un poco de olor y humo cuando se enciende por primera vez o cuando se enciende después de no ser utilizado durante un largo período de tiempo. Este olor desaparecerá cuando se encienda el aparato durante un breve período de tiempo.

El aparato se puede transportar sujetando el asidero situado en la parte trasera del aparato

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

Después del uso y antes de limpiar desenchufe siempre el aparato y espere hasta que el artículo se haya enfriado.

El aparato debe limpiarse regularmente para evitar que la suciedad y la acumulación de polvo afecten a su rendimiento.

Limpie la superficie exterior del aparato con un paño humedecido. No enjuagar con agua directamente. No limpie las piezas pintadas con disolventes y utilice solamente un paño humedecido.

Utilice el aparato cuando se haya secado completamente después de limpiar el calentador.

Para guardar el aparato, vuelva a colocar el aparato en su embalaje original y guárdelo en un lugar seco y limpio.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.