


Este documento contiene la información básica y resumida de cómo utilizar el producto en el día a día. Para más información, puede acceder al manual escaneando este QR.



PANEL DE CONTROL

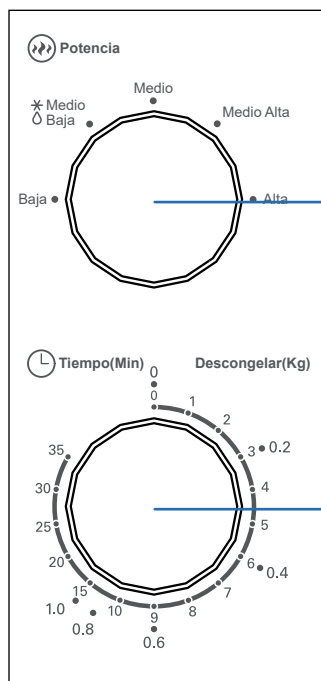

Potencia microondas

Posiciones: Baja - Medio-Baja - Medio - Medio-Alta - Alta

Temporizador

Posiciones: 0-35 minutos

FUNCIONAMIENTO

1. Colocar el alimento en el centro del plato de cristal.
2. Girar el **mando superior** para establecer la **potencia** de cocción.
3. Girar el **mando inferior** para establecer la **duración** del proceso.
4. El microondas se iniciará al instante y al finalizar sonará un timbre.
5. Presionar el botón para abrir la puerta y retirar el alimento con cuidado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: desconecte el aparato de la red durante la limpieza.

Limpie el microondas con un paño ligeramente humedo y jabón neutro. **NO** utilice limpiadores abrasivos ni rascadoras metálicos.