


Este documento contiene la información básica y resumida de cómo utilizar el producto en el día a día. Para más información, puede acceder al manual escaneando este QR.



PANEL DE CONTROL

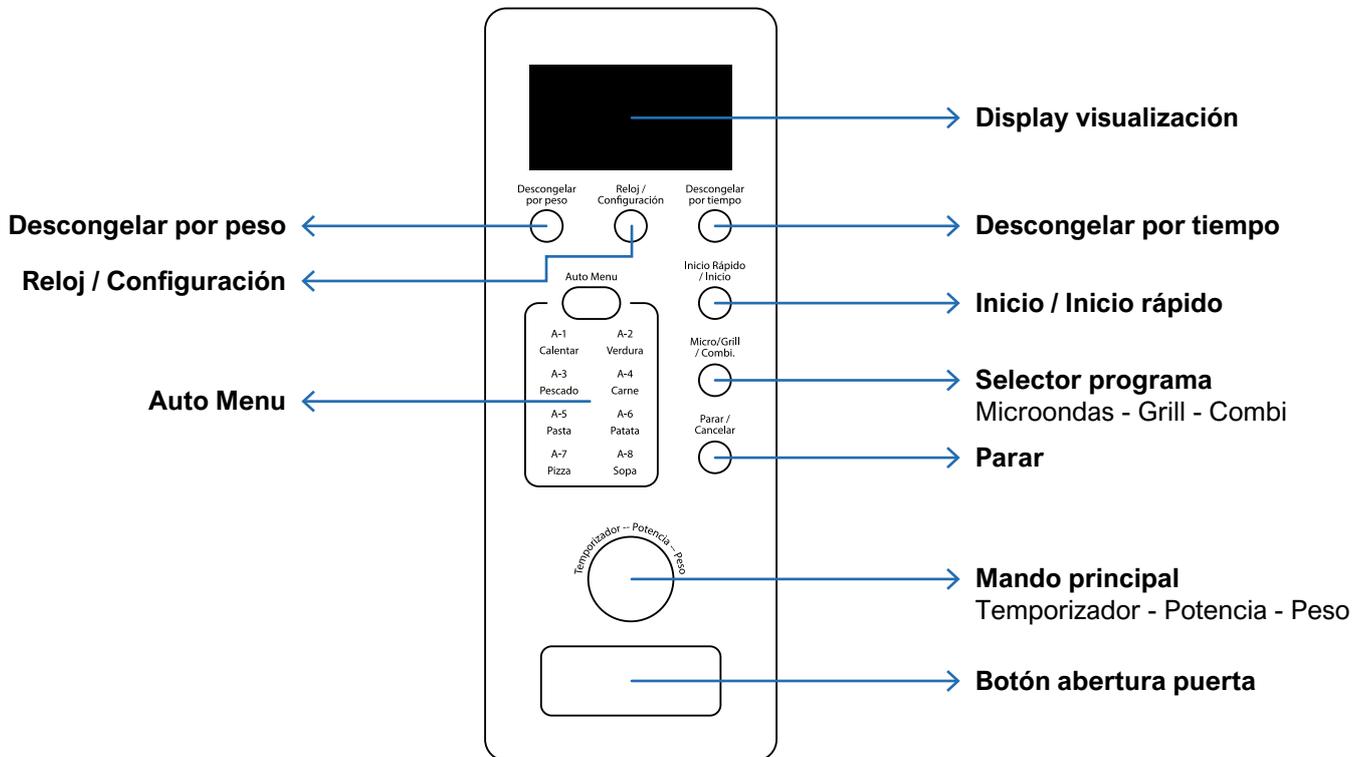

AJUSTE RELOJ

1. Al pulsar “Reloj/Configuración” en la pantalla aparece el icono  y los dígitos de la hora comienzan a parpadear (00:00).
2. Girar el mando principal para ajustar la hora.
3. Pulse de nuevo “Reloj/Configuración” y los dígitos de los minutos parpadearán (00:00).
4. Girar el mando principal para ajustar los minutos.
5. Pulse de nuevo “Reloj/Configuración” para fijar el ajuste y el icono  desaparecerá.

COCINAR CON EL MICROONDAS

1. Pulse el selector de programa “Micro/Grill/Combi” y en la pantalla aparecerá por defecto el programa “P100”.
2. Girar el mando principal para elegir otro programa (ver tabla a continuación).
3. Pulse de nuevo “Micro/Grill/Combi” para fijar el programa.
4. Girar el mando principal para ajustar la duración.
5. Pulse “Inicio/Inicio rápido” para comenzar o “Parar” para cancelar los ajustes.

Este documento contiene la información básica y resumida de cómo utilizar el producto en el día a día. Para más información, puede acceder al manual escaneando este QR.



TABLA PROGRAMAS

Programa	P100	P80	P50	P30	P10	G	C-1	C-2
Potencia Microondas	100%	80%	50%	30%	10%	0%	55%	36%
Potencia Grill						100%	45%	64%

DESCONGELAR POR PESO

1. Pulse el botón “Descongelar por peso” y en la pantalla aparecerá “dEF1” y los iconos  .
2. Girar el mando principal para seleccionar el peso.
3. Pulse “Inicio/Inicio rápido” para comenzar y los iconos   parpadearán.

DESCONGELAR POR TIEMPO

1. Pulse el botón “Descongelar por peso” y en la pantalla aparecerá “dEF1” y los iconos  .
2. Girar el mando principal para seleccionar la duración.
3. Pulse “Inicio/Inicio rápido” para comenzar y los iconos   parpadearán.

INICIO RÁPIDO

Al pulsar el botón “Inicio/Inicio rápido” el microondas se iniciará automáticamente a máxima potencia (P100) en un periodo de 1 minuto.
Para añadir más tiempo, pulse de nuevo el botón y con cada pulsación se sumará 1 minuto más.

COCCIÓN MULTIFUNCIÓN

Esta función permite cocinar con hasta 3 etapas de forma simultanea sin pausas.
Para ello deberá realizar los pasos del 1-4 del primer apartado “Cocinar con microondas” y, antes de iniciar el proceso, hacer otro ajuste de cocción.
Consulte el manual para ver ejemplos.

MENU AUTOMÁTICO

Esta función cuenta con varias recetas (ver tabla a continuación) con los parametros ya configurados para cocinar de forma rápida y automática. Para ello debe seguir estos pasos:

1. Pulse “Auto Menu” y en la pantalla aparecerán los iconos  .
2. Gire el mando principal para seleccionar la receta.
3. Pulse de nuevo “Auto Menu” para confirmar.
4. Gire el mando principal para seleccionar el peso del alimento.
5. Pulse “Inicio/Inicio rápido” para comenzar y los iconos   parpadearán.

Este documento contiene la información básica y resumida de cómo utilizar el producto en el día a día. Para más información, puede acceder al manual escaneando este QR.



TABLA MENU AUTOMÁTICO

Menu	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Nombre	Calentar	Verduras	Pescado	Carne	Pasta	Patatas	Pizza	Sopa

BLOQUEO SEGURIDAD

Para evitar iniciar el microondas por accidente, pulse “Parar” durante 3 segundos. El aparato emitirá un aviso largo que indicará que el bloqueo se ha activado.

Para desactivarlo, pulse “Parar” durante 3 segundo y el aviso sonará de nuevo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: desconecte el aparato de la red durante la limpieza.

Limpie el microondas con un paño ligeramente humedo y jabón neutro. **NO** utilice limpiadores abrasivos ni rascadoras metálicos.