

svan

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SVSW058

WWW.SVANELECTRO.COM

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instruction manual for the first time
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. This appliance is household use only.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. SAVE THESE INSTRUCTION
15. Never use the appliance if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly persons in order to avoid a hazard.
16. On your own. Always contact our service agent to repaired or changed appliance.
17. The appliances is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
18. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are old than 8 and supervised.**
19. **Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.**
20. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

01

21. This appliance is intended to be used in household.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always operate the appliance on an even surface. Make sure that there is enough ventilation, so that the hot steam can disappear.
2. The temperature of the outer surface may be high when the appliance is working. Please do not touch outer surface by your hand.
3. To avoid the danger of fire, never leave the appliance unattended.
4. Before connecting with supplier mains, the heating plates must be in a closed position.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Uncoil the cable completely.
2. Check if the heating plates are clean and dust-free. If necessary, wipe them with a damp cloth.
3. Place the appliance on a flat, level surface and make the locking hook open.
4. Connect the plug into rated voltage and the cooking surface begins pre-heating and the red and green lamp will be illuminated at the same time. Once the cooking surface has reached the preset temperature (usually it will take about 3-5 minutes), the green lamp will not be illuminated and this sandwich maker is ready to cooking.
5. Open the appliance and place your food on the lower plate.
6. Close the appliance and lock the handle, at this time, the green lamp will be illuminated again.
7. Open the appliance after the green lamp will not be illuminated again, check whether the toasted sandwich is sufficiently "brown". The cooking time required to obtain crisp brown sandwiched depends on the type of bread, filling and your personal taste.
8. After toasting, open the lock to remove your food with a wooden or plastic spatula.
9. After using, pull out the plug and open the upper lid let it get cool.

CAUTION:


1. Depending on the thickness of your food, takes approx 5-8 minutes.
2. The first heating process should take place without any foodstuff, let it heat for about ten minutes. There may be a slight development of smoke or smell. This is normal and harmless.
3. Before unplugging the plug until the red light was lit, and the green lamp will be on and off during power.
4. If too much food is inserted into the appliance and the sandwich toaster cannot be closed, never close it with undue force as this could damage the lock.
5. Never use sharp fork or knife to remove the food as this would damage the non-stick coating of cooking surface. Use heat-resistant wood or plastic utensils only.

02

6. Always unplug the appliance from the power socket when not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Be aware that parts of the appliance become very hot during operation. Make sure that the appliance is switched off, unplugged and wait for it to completely cool down before cleaning or storage.
2. Wipe the cooking surface with a soft damp cloth every time after use. If it is difficult to remove residues, use a little oil can soften it.
3. Do not use any spray-on metal objects as they would damage the non-stick coating.
4. In case of any problem, please contact the authorized service center for help.

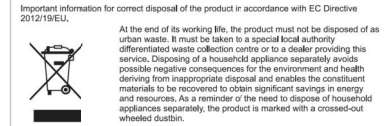

03

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todo el manual de instrucciones por primera vez.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o partes en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando utilice el aparato cerca de niños.
5. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el aparato.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera. Contacte con el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. Este aparato es de uso doméstico solamente.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos.
12. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No use el aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**
15. Nunca use el aparato si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el agente de servicio técnico.
16. Siempre contacte a nuestro agente de servicio para reparar o cambiar el aparato.
17. Los aparatos no deben ser utilizados por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
18. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprensible. Los peligros implicados.

no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
20. Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
21. Este electrodoméstico está diseñado para ser usado en el ámbito doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

22. Siempre use el aparato sobre una superficie uniforme. Asegúrese de que haya suficiente ventilación para que el valor caliente pueda desaparecer.
23. La temperatura de la superficie exterior puede ser alta cuando el aparato está funcionando. Por favor, no toque la superficie exterior con la mano.
24. Para evitar el peligro de incendio, nunca deje el aparato desatendido.
25. Antes de conectar con la red eléctrica, las placas de calentamiento deben estar colocadas en una posición cerrada.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle completamente el cable.
2. Compruebe si las placas de calentamiento están limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada y abra el gancho de bloqueo.
4. Conecte el enchufe a la tensión nominal y la superficie de cocción comenzará a precalentar y las luces roja y verde se encenderán al mismo tiempo. Una vez que la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura preestablecida (por lo general, tomará alrededor de 3 - 5 minutos), la lámpara verde no se encenderá y la sandwichera estará lista para cocinar.
5. Abra el aparato y coloque su comida en el plato inferior.
6. Cierre el aparato y bloquee la manija, en este momento, la lámpara verde se iluminará nuevamente.
7. Abra el aparato después de que la lámpara verde no se vuelva a encender, verifique si el sándwich tostado es lo suficientemente tostado. El tiempo de cocción requerido para obtener un sándwich crujiente depende del tipo de pan, el relleno y su gusto personal.
8. Después de tostar, abra la cerradura para retirar la comida con una espátula de madera o de plástico.
9. Después de usar, saque el tapón y abra la tapa superior para que se enfríe.

ADVERTENCIAS

1. Dependiendo del grosor de su comida, toma aproximadamente 5 a 8 minutos.
2. El primer proceso de calentamiento debe realizarse sin alimentos, deje que se caliente durante unos diez minutos. Puede notar un ligero humo u olor. Esto es normal e inofensivo.
3. La luz roja, y la lámpara verde se encenderá y apagará durante el encendido.
4. Si se inserta demasiada comida en el aparato y no se puede cerrar la tostadora tipo sándwich, nunca la cierre con una fuerza indebida ya que podría dañar la cerradura.
5. Nunca use un tenedor o cuchillo afilado para retirar los alimentos, ya que esto dañaría la capa antiadherente de la superficie de cocción. Use únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
6. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento. Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo o guardarlo.
2. Limpie la superficie de cocción con un paño suave y húmedo cada vez que lo use. Si es difícil eliminar los residuos, use un poco de aceite para ablandarlo.
3. No utilice objetos metálicos en aerosol ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
4. En caso de cualquier problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para obtener ayuda.

Información importante para la correcta eliminación del producto de acuerdo con la Directiva de la CE 2012/19 / UE.



Al final de su vida útil, el producto no debe desecharse como Residuos urbanos. Debe ser llevado a una autoridad local especial, centro de recogida de residuos diferenciados o a un distribuidor que proporcione este Servicio. La eliminación de un electrodoméstico evita por separado Posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Derivado de la disposición inadecuada y habilita al constituyente materiales a recuperar para obtener importantes ahorros en energía y recursos. Como recordatorio de la necesidad de disponer del hogar aparatos por separado, el producto está marcado con un tachado cubo de basura con ruedas.

svan

C/ Ciudad de Cartagena, nº 20
Polígono Industrial Fuente de Jarrow
C.P. 46988, Paterna, Valencia

info@svanelectro.com

Tel.: 960 600 034

www.svanelectro.com